Мобильный телефон

Руководство пользователя

- Информация, приведенная в данном руководстве, может частично не соответствовать функциям телефона. Это зависит от установленного программного обеспечения и оператора мобильной связи.
- Предоставление услуг сторонними поставщиками может быть приостановлено или прекращено в любое время и компания Samsung не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий относительного возможности использования в будущем сторонних услуг и содержимого.
- Данный продукт содержит программное обеспечение с открытым исходным кодом. Точные сведения об используемых лицензиях и другая правовая информация содержатся на веб-сайте opensource.samsung.com.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea GH68-33327A Russian. 02/2011. Rev. 1.0



Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных местах Пыль может привести к сбоям в работе телефона.

Не кладите телефон на наклонные поверхности При падении телефон может повредиться.

- Не храните телефон при повышенной или пониженной температуре Используйте телефон при температуре от $-20\,^{\circ}\text{C}$ до $50\,^{\circ}\text{C}$
- Оставленный в салоне автомобиля телефон может взорваться, поскольку температура в салоне может достигать 80 °C.
- Нельзя подвергать телефон продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (например, класть его на приборнук панель автомобиля).

 Храните аккумулятор при температуре от 0 °C до 40 °C.

Избегайте соприкосновения телефона с металлическими предметами, такими как цепочки, монеты или ключи

- В противном случае это может привести к деформации или сбоям в работе телефона.
- Соприкосновение контактов аккумулятора с металлическими предметами может привести к возгоранию.
- Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля
- Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе телефона или разрядке аккумулятора.
- телефона или разрядке аккумулятора. Также воздействие магнитных полей может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт, банковских книжек и посадочных талонов. Не используйте кейбы и аксесуары с магнитными замками и берегите телефон от длительного воздействия магнитных полей.

Не храните телефон рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давление

Аккумулятор может дать течь

Затиская радиості Samsung GT-E1080W предназначена для ра GSM 900/1800

- Телефон может перегреться и вызвать возгорание
- Не роняйте телефон и избегайте силового воздействия на него Дисплей телефона может быть поврежден.
- При изгибании или деформации корпус телефона может быть поврежден, а электросхемы могут работать со сбоями.

Это может привести к временной потере зрения или повреждениям глаз

Обеспечение максимального срока службы аккумулятора и зарядного устройства

Не заряжайте аккумулятор дольше недели, поскольку перезарядка может сократить срок его службы.

информация о сертификации продукции

Предупреждение. Предотвращение поражения электрическим током, возгорания или взрыва

Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочно закрепленные на стене розетки

Меры предосторожности

Запрещается трогать вилку влажными руками, а также отключать телефон, вытягивая вилку за шнур

Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура

Запрещается использовать телефон во время зарядки и трогать его влажными руками

Защищайте зарядное устройство и аккумулятор от короткого замыкания

Не роняйте телефон или аккумулятор и избегайте силовог воздействия на него

Запрещается заряжать телефон с помощью зарядных устройств не одобренных производителем

Не используйте устройство во время гроз

. жет работать неисправно, и риск поражения еским током увеличивается.

Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы

Сведения о безопасной утипизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

Осторожно обращайтесь с аккумуляторами и зарядными устройствами, соблюдайте правила их утилизации

- гроиствами, соотнодание правила их утилизации
 Используйте только рекомендованные компанией Samsung
 аккумуляторы и зарядные устройства. Несовместимые аккум
 и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам
 и повреждению вашего телефона.
- и повреждению вашего телефона.

 Ни в коем случае не скигайте аккумуляторы или телефон для утилизации. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.
 Не помещайте аккумуляторы или телефон на поверхность или внутрь нагревательных приборов, таких как микроволновые печи, кухонные плиты или радиаторы. При сильном нагревании аккумулятор может взорваться.
- взорваться.
 Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к внутреннему короткому замыканию или перегреву.
- Со временем неиспользуемые аккумуляторы разряжаются, поэтому перед использованием их необходимо подзарядить. Если зарядное устройство не используется, отключайте его от сети.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому

- Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, принадлежности и компоненты

 Использование универсальных аккумуляторов и зарядных устройств может сократить срок спубы тенефона и привести к сбоям в его работе.


 Компания Samsung не несет ответственности за безопасность пользователей, которые используют принадлежности и компоненты, не одобренные компанией Samsung. Не кусайте и не лижите телефон или аккумулятор

го может привести к повреждению или взрыву телефона

• Если телефоном пользуются дети, убедитесь, что они делают это

Во время разговора по телефону соблюдайте следующие

- Держите телефон вертикально, как трубку стационарного телефона
- Говорите прямо в микрофон телефона. Избегайте прикосновений к внутренней антенне устройства. Прикосновение к антенне может сикимът уровень сигнала или вызвать передачу более интенсивного радиосигнала, чем нужно.

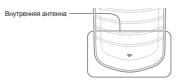

иайте телефон в руке, нажимайте клавиши слегка используйте специальные возможности для уменьшения числа нажатий на кнопки (например, шаблоны или упрощенный набор текста), регулярно делайте перерывы.

Берегите телефон, аккумуляторы и зарядные устройства

- Берегите телефон и аккумулятор от воздействия экстрем
- Спишком высокие или слишком низкие температуры могут привести к повреждениям телефона, а также оказать негативное влияние на емкость и срок службы аккумулятора.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это может создать контакт между полюсами аккумулятора и привести к его временьму или необратимому повреждении
 Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.

Осторожно! Соблюдайте все предостережения об опасности и правила при использовании телефона в тех местах, где это запрещено

Выключайте телефон, если запрещается его использовать Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничива использование телефона в определенных местах.

Запрещается использовать телефон рядом с электронными приборами

Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Телефон может создать помехи в их работе.

По этой же причине запрещается использовать телефон рядом с кардиостимулятором

- кардиостимулятором
 Держите включенный телефон на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора.
 Данную дистанцию спедует собпюдать неукоснительно.
 Чтобы снизить воздействие телефона на кардиостимулятор, прикладывайте телефон к правому уху, если кардиостимулятоу становлен на левой стороне грудной клетки, и наоборот.

Во избежание помех в работе медицинских приборов запрещается использовать телефон в больницах

Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что эти приборы не излучают радиочастотных сигналов.

Бедин вы используете слуховой аппарат, обратитесь к его производителю за сведениями о взаимодействии с телефоном Включенный телефон может создавать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. Чтобы не вызвать повреждений вашего слухового аппарата, обратитесь к его производителю.

громкости может привести к нарушениям слуха.
Во времь вождения звук высокой громкости может отвлечь ваше внимание и привести к аварии.
• Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости, при котором вы можете поддерживать разоторо или слушать музыку Соблюдайте острожность, разговариял от телефону при ходьбе или в движении
Во избежание травм всегда оценивайте окружающую обстановку.

Не носите телефон в заднем кармане брюк или на поясе

Падение на телефон может привести к травме или повреждению устройства.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать

Не разбирайте аккумулятор и не протыкайте его острыми предметами, это может привести к взрыву или возгоранию

Побые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитесь в сервисный центр Samsung.

Не перекрашивайте устройство и не приклеивайте к нему наклейки

Не используйте телефон, если его дисплей поврежден или разбит Pasбитое стекло или акриловая краска могут стать причиной травм рук и лица. Отнесите телефон в сервисный центр Samsung для ремонта.

Телефон — не игрушка. Дети могут поранить себя или окружающих, повредить сам телефон или нечаянно выполнить нежелательные вызовы

Краска и наклейки могут препятствовать нормальной работе подви частей устройства. Если у вас возникла аллелупческая реакция на краску или металл, например кожный зуд, экзема или припухлость, спедует немедленно прекратить использование устройства и обратиться и влаги.

При очистке телефона соблюдайте следующие инструкции

Протирайте телефон и зарядное устройство полотенцем или прорезиненной губкой.

Протирайте контакты аккумулятора ватным тампоном

Не используйте химикаты или моющие средства.

Используйте телефон только по прямому назначе

Не позволяйте детям пользоваться телефоном

Соблюдайте нормы этикета при использовании телефона в общественных местах

и модифицировать телефон

опедует немедленно и обратиться к врач\

Берегите слух

• Длительное воздействие звука при очень высокой

громкости может привести к нарушениям слуха.

Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде

- Звилиствене телерил в потенциально взрывоопасной ореде В потенциально взрывоопасной среде следует выключить телефон не извлекая аккумулатора. В потенциально взрывоопасной среде строго соблюдайте все указания, инструкции и предупреждающие знаки.

- Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или кимическими веществами, и взрывоопасными предметами
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонен или принадлежностями.

Выключайте телефон на борту самолета

Из-за излучаемых радиосигналов телефон может создать помехи в работе электронного оборудования моторных средств передвижения

передыяжения
Также из-за излучаемых радиосигналов телефон может создать помехи
в работе электронного оборудования автомобиля. За дополнительной
информацией обращайтесь к производителю автомобиля.

Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных телефонов во время управления автомобилем

Соблюдение техники безопасности имеет первостепенное значение и управлении автомобилем. Никогда не говорите по телефону во врем управления автомобилем, если это запрещено законом. В целях ваш безопасности и безопасности окружающих будьте осмогрительны

- и следуйте данным рекомендациям. Пользуйтесь устройством громкой связи.
- Пользуйтесь такими функциями телефона, как быстрый набор и повторный набор номера. Они ускорят выполнение вызова или прием звонка
- или прием звонка.

 Расположите телефон в легкодоступном месте. Предусмотрите, чтобы телефоном можно было пользоваться, не отрывая глаз от дороги. Входящий вызов, который поступил в неудобное время, может принять автоответчик.

 Сообщите своему собеседнику, что вы за рулем. В случае интенсивного движения или плохих погодных условий отложите разговор. Дождь, мокрый снег, снег, голопед и интенсивное движение могут привести к несчастному случаю.

Аккуратно устанавливайте мобильные устройства и оборудование

установленные в автомочите, надежно закреплены. Не помещайте тепефон и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потере данных и/или повреждению карты или устройства

Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.

Доступ к службам экстренной помощи
В некоторых зонах и обстоятельствах невозможно совершить экстренные
вызовы. В случае отъезда в отдаленные или необслуживаемые районы
предусмотрите другой способ связи со службами экстренной помощи.

Не распространяйте материалы, защищенные авторскими правамі

КОЗФФИЦИЕНТЯ ПОТЛОЩЕНИЯ (SAKY)

Устройство изготовлено с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (P4) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных устройств, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2 Бт на килограмм.

Максимальное значение коэффициента SAR для данной модели телефона — 0.660 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку устройство использует только радиочастотную энергию, необходимую для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровняю блучениях устройство скокращает общее количество выделяемой радиочастотной энергии.

Если сохраненное вами содержимое защищено авторскими прего распространение без разрешения соответствующих владег

Производитель не несет ответственности за любое незаконное использование материала, защищенного авторскими правами.

Информация о сертификации удельного

коэффициента поглощения (SAR)

запрещено. Это является нарушением закона об авторских правах

Не прикасайтесь к золотистым контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте

Всегда создавайте резервные копии важных данных

Убедитесь, что мобильные устройства или оборудов установленные в автомобиле, надежно закреплены.

Доверяйте ремонт телефона только квалифицирова специалистам

Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти

- ремя движения наберите только несколько цифр, посмотрите на огу и в зеркала и лишь после этого продолжайте набор номера. дорогу и в зеркала и лишь после этого продолжаите навор номера. Не ведите важных или змощональных разговоров, которые могут отвлечь от обстановки на дороге. Сообщите своим собеседникам, что вы за рупем, и отпожите разговор, который может отвлечь внимание от ситуации на дороге. Пользуйтесь телефоном для вызова службы экстренной помощи. В случае пожара, дорожно-транспортного происшествия или ситуации, угрожающей здоровью, наберите номер местной службы экстренной помощи.
- В случае угрозы для жизни других людей воспользуйтесь телефоном
- В случае угрозы для жизыи других людей воспользуйтесь телефоном
 для вызова службы экстренной помощи. Если вы стали свидетелем
 дорожно-транспортного происшествия, преступления или других
 происшествий, угрожающих жизни людей, позвоните в службу
 экстренной помощи.
 При необходимости звоните в дорожно-транспортную службу или в
 специализированную службу технической помощи. Если вы увидели
 сложанный автомобиль, не представляющий серьезной опасности,
 поврежденный дорожный энак, незначительное транспортное
 происшествие, в котором никто из людей не пострадал, или
 украленный автомобиль, позвоните в доложин-странспортном
 украленный дотомобиль, позвоните в доложно-транспортную украденный автомобиль, позвоните в дорожно-транспор службу или в специализированную службу технической г

Правильный уход за телефоном и его использование

Избегайте попадания влаги на телефон

- Влажность и жидкость любого типа могут повредить части или электросхемы телефона.

 При намокании телефона извлеките из него аккумулятор, не включая телефон. Протрите телефон полотенцем и отнесите его в сервисный центр.

 В случае поладания воды внутрь телефона индикатор влаги меняет цеет. Поладание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

Декларация о соответствии нормам ЕС на задней обложке данного Декларация о соответствии нормам EC на заднеи оопожке данного руководства пользователя свидетельствует о соответствии директиве Европейского Союза по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию (Еигореап Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах EC посетите веб-сайт Samsung.

Правильная утилизация изделия

(Использованное электрическое и электронное оборудование)
(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с раздельной системой сбора мусора) Наличие данного значка показывает, что изделие и его

Наличие данного значка показывает, что изделие и его значков показывает, что изделие и его зпектронные висосхуары (например зарядное устройство, гаринтура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровыю людей при неконтролируемой утилизации, а также для обелечения возможности их переработим для поеторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов. Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей госуларственной опслачизации. в соответствующей государственной органи в соответствующей тосударственной организации. Вознес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с усповиями договора покупки. Запрещается утипизировать издепие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта



для этого продукта

(Для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов)

Такая маркировка на аккумуляторо, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходамил по окончании срока службы.

Химические символы Нд, Сd или Рb означают то, что аккумулятор сорержит ртуть, кадмий или саниец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут ненести вред здоровью людей или окружающей ореде.

Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов отделятие аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.

C€0168

Значок Описание

Внешний вид телефона

3



a

4-позиционная клавиша навигации В режиме ожидания — переход к пользовательским меню (задаются оператором мобильной связи); в режиме меню — переход между пунктами меню; включение фонарика (нажмите и удерживайте клавищу вверх); выполнение ложного вызова (нажмите и удерживайте клавищу вниз)

клавишу вниз)

▶ «Включение фонарика»

▶ «Ложные вызовы»

6

-(3)

7

-8

0

Клавиша вызова
Выполнение вызова и ответ на
вызов; в режиме ожидания —
просмотр сведений о последних
исходящих, пропущенных и
входящих вызовах; отправка
экстренного сообщения
«Активация и отправка
экстренного сообщения»



В режиме ожидания слушивание голосовой почты (нажмите и удерживайте)



Клавиша блокировки В режиме ожидания — блокировка или снятие блокировки клавиш (нажмите и удерживайте)

Программные клавиши Выполнение действий, наз которых указаны в нижней строке дисплея

Клавиша питания/завері вызова Включение и выключение

телефона (нажмите и удерживайте); завершение вызова; в режиме меню отмена ввода и возврат в режим



Клавиша подтверждения В режиме ожидания — доступ к режиму меню; в режиме меню — выбор выделенного пункта меню или подтверждение



Клавиша профиля
«Без звука»
В режиме ожидания —
включение и выключение
профиля «Без звука» (нажмите



Алфавитно-цифровые

В верхней части дисплея могут отображаться следующие значки состояния.

Taill	Уровень сигнала
C	Выполняется вызов
¢	Включена переадресация вызовов
<u>*</u>	Включена функция отправки экстренных сообщений
R	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
***	Включен сигнал будильника
F	Новое SMS-сообщение
4	Включен профиль «Обычный»
阈	Включен профиль «Без звука»
(11111	Уровень заряда аккумулятора

Размеры (В/Ш/Г): 107,5 x 45,4 x 13,4 мм Вес: 64,5 г Срок службы товара: 3 года


ия, типа SIM-карти, реги-ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
ав радиостваную могима стандарта GSM 900/1800
г громаводства фирмы Заявиция [весtronics Co., Ltd.
г громаводства фирмы Заявиция [весtronics Co., Ltd.
именения абсиветоми станцуя (абсментоми радиоствания)
вести радиостветствует
вести радиостветствует по 10.08.2011
вести радиостветствует по 10.08.2012 Сетом подветнительно до:

Дата преметна реактарация:

Деспарация действительно до:

Федеральное агенство связи РФ

Д-МТ-3033 от 13.08.2009

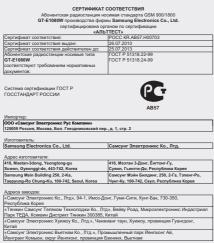

Установка SIM-карты и аккумулятора

1. Снимите крышку аккумулятора и вставьте SIM-карту.





2. Вставьте аккумулятор и установите крышку





Зарядка аккумулятора

прилагаемое зарядное устройство.





Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном

1. Подключите к телефону 2. После завершения зарядки зарядное



случае телефон может быть поврежден

Регулировка громкости во время разговора

Для регулировки громкости во время разговора нажимайте клавишу навигации вверх или вниз



В условиях сильного шума иногда бывает трудно различить голос собеседника при использовании громкой связи. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора.

Выбор мелодии вызова

- 1. В режиме меню выберите пункт Настройки → Профили
- 2. Выберите используемый профиль
- 4. Выберите пункт **Мелодия звонка** ightarrow **Изменить**
- 5. Выберите мелодию.

Набор номера из списка последних вызовов

- 1. В режиме ожидания нажмите клавишу [--].
- 2. Выберите тип вызова, нажимая клавишу навигации влево или вправо.
- 3. Выберите номер или имя абонента, нажимая клавишу навигации вверх или вниз.
- клавишу подтверждения, для набора номера — клавишу [--].

Обозначения, используемые в данном руководстве



Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения.

Стрелка — последовательность параметров или пунктов меню, которые следует выбрать для выполнения какого-либо действия. Например, текст «В режиме меню выберите пункт Сообщения — Создать сообщение» означает, что необходимо выбрать пункт меню Сообщения, а затем пункт Создать сообщение.

Квадратные скобки — клавиши телефона. Например, [¬¬) (означает клавишу питания и завершения вызова).

Угловые скобки — программные клавиши, служащие для выполнения различных действий, названи которых отображаются на экране. Например, <ОК> обозначает программную клавишу ОК

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие

- 1. Нажмите и удерживайте клавишу [---].
- 2. При необходимости введите PIN-код и нажмите программную клавишу **<OK>**
- 3. После запуска мастера установки настройте телефон в соответствии со своими предпочтениями, следуя указаниям на экране

Чтобы выключить телефон, выполните действие, приведенное в шаге 1.

Работа с меню

Чтобы перейти к меню телефона, выполните следующие действия

1. Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите программную клавишу <Меню>.



В некоторых случаях для перехода в режим меню необходимо нажать клавишу подтверждения. Это висит от региона или оператора мобильной связи

- 2. Для перехода между пунктами меню и параметрами используйте клавишу навигации.
- 3. Для выбора выделенного параметра нажмите программные клавиши <Выбор>. <ОК> или клавишу подтверждения
- 4. Для перехода на один уровень вверх нажмите программную клавишу <Назад>, для возврата в режим ожидания — клавишу [].



- Когда вы входите в меню, для доступа к которому необходим код PIN2, введите этот код (он поставляется с SIM-картой). Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незако использованием ПО.

Выполнение вызова

- 1. В режиме ожидания введите код зоны и номер телефона
 - 2. Нажмите клавишу [---], чтобы набрать номер.
- 3. Для завершения вызова нажмите клавишу []



При использовании гарнитуры с одним наушником звук может быть практически не слышен. Необходимо использовать гарнитуру с двумя наушника

Ответ на вызов

- 1. При поступлении входящего вызова нажмите клавишу [**—**].
- 2. Для завершения вызова нажмите клавишу [---].

Использование панели ссылок

С помощью панели ссылок можно быстро переходить к часто используемым меню.

Добавление пунктов меню на панель ссыло

- 1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → Дисплей \rightarrow Панель ссылок.
- 2. Выберите пункт **<Опции>** \rightarrow **Изменить**.
- 3. Выберите часто используемые меню.

- меню, выберите пункт < Опции> -> Открыть 5. Нажмите программную клавишу < Сохрани.>
- либо нажмите программную клавишу <Oпции> и выберите пункт Сохранить.

4. Если необходимо перейти ко вложенным

Переход в меню с помощью панели ссылок


В режиме ожидания выберите нужную ссылку, нажимая клавишу навигации влево или вправо, и нажмите клавишу подтверждения.



В некоторых регионах клавиши навигации невозможно использовать в качестве горячих клавиш, если отображается панель ссылок.

Регулировка громкости звука

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** \rightarrow Профили.

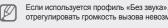

отрегулировать громкость вызова невозможно.

- 4. Выберите пункт **Громкость Сигнал вызова**.
- 5. Отрегулируйте громкость, нажимая клавишу навигации влево или вправо.
- <Coxранить $> \rightarrow <$ Hазад>.



- 3. Выберите пункт < Опции> → Изменить.

Для переключения на другой профиль выберите

- 4. Для просмотра сведений о вызове нажмите

Ввод текста

Изменение режима ввода текста

- Для переключения между режимами Т9 и АВС нажмите и удерживайте клавишу [#]. В некоторых регионах имеется возможность вводить текст на родном языке.
- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу [#].
- Для перехода в режим ввода символов нажмите клавишу [*].
- Для изменения режима или языка ввода нажмите и удерживайте клавишу [*].

Режим Т9

- 1. Нажимайте алфавитно-цифровые клавиши в нужном порядке, пока на дисплее не появится целое слово
- 2. Если отображается нужное слово, нажмите клавишу [0] для ввода пробела. Если отображается не то слово, которое нужно, нажмите клавишу навигации вверх или вниз. чтобы выбрать другое слово.

Режим АВС

Нажимайте алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.

Режим ввода цифр

Нажмите алфавитно-цифровую клавишу, чтобы ввести соответствующую цифру.

Нажмите алфавитно-цифровую клавишу, чтобы ввести соответствующий символ.

Прочие возможности ввода текста

- Для перемещения курсора используйте клавишу навигации
- Для удаления символов по одному нажимайте программную клавишу <Стереть>
- Для вставки пробела между символами нажмите клавишу [0]. • Для ввода знаков препинания нажимайте

Добавление контакта



клавишу [1].

По умолчанию новые контакты сохраняются в памяти тепефона Чтобы изменить область памяти в которую няются контакты, в режиме меню выберите п∨нкт Настройки → Приложение → Контакты → Сохранять контакты и укажите область памяти

- 1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу < Опции>.
- 2. Выберите пункт Создать контакт

3. При необходимости выберите тип номера.

- 4. Введите сведения о контакте.
- 5. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить контакт в памяти.

Отправка и просмотр сообщений

Отправка SMS-сообщений

- 1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → Создать сообщение
- 2. Введите номер телефона получателя и нажмите клавишу вниз.
- 3. Введите текст сообщения ▶ «Ввод текста».
- 4. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы отправить сообщение

Просмотр SMS-сообщений

2. Выберите SMS-сообщение.

1. В режиме меню выберите пункт Сообщения ightarrowВходящие

Ложные вызовы

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу навигации вниз.
- Если клавиатура заблокирована, нажмите клавишу навигации вниз четыре раза подряд.

о смене SIM-карты

местонахождение украденного телефона. Если кто-



При первом обращении к функции оповещения о смене SIM вам будет предложено создать и подтвердить пароль.

3. Нажимая клавишу навигации влево или

- вправо, перейдите к значению Включено 4. Перейдите ниже и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список
- получателей 5. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы
- открыть список контактов. 6. Выберите контакт.
- 7. При необходимости выберите номер.

9. Перейдите в поле ниже и введите имя

- 8. Выберите пункт **<Опции>** \rightarrow **Сохранить**, чтобы сохранить получателей.
- отправителя 10. Нажмите клавишу подтверждения, а затем программную клавишу <Принять>.

Активация и отправка экстренного сообщения

В чрезвычайной ситуации можно отправить друзьям или родственникам экстренное сообщение с просьбой о помощи.

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** →

е функции отправки экстренных

Настройки ightarrow SOS сообщения ightarrow Параметры отправки

2. Нажимая клавишу навигации влево или вправо, перейдите к значению Включено

3. Перейдите ниже и нажмите клавишу

- подтверждения, чтобы открыть список 4. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы
- открыть список контактов. 5. Выберите контакт.
- 6. При необходимости выберите номер.
- Сохранить, чтобы сохранить получателей. 8. Перейдите ниже и укажите, сколько раз будет отправляться экстренное сообщение.

7. По окончании выберите пункт < Опции> →

Отправка экстренного сообщения

9. Нажмите программные клавиши

<Coxранить $> \rightarrow <$ Да>.

- 1. Убедитесь, что клавиатура заблокирована, и нажмите четыре раза подряд клавишу [--], чтобы отправить экстренное сообщение на заданные номера. Телефон переключится в экстренный режим, и экстренное сообщение будет отправлено.
- 2. Для выхода из экстренного режима нажмите клавишу [---].

Настройка и использование будильника

Установка сигнала будильника

1. В режиме меню выберите пункт Будильник.

4. Нажмите программную клавишу < Сохранить>

либо нажмите программную клавишу < Опции>

2. Выберите пустую ячейку будильника. 3. Настройте параметры сигнала.

Отключение сигнала


При срабатывании сигнала выполните следующие действия.

и выберите пункт Сохранить.

- Чтобы выключить сигнал, для которого не установлен повтор, нажмите программную клавишу < ОК > или клавишу подтверждения
- Если для сигнала установлен повтор, нажмите программную клавишу < ОК > или клавишу подтверждения, чтобы выключить его совсем, либо программную клавишу <Пауза>, чтобы выключить его на время (до следующего повтора).

Удаление сигнала

- 1. В режиме меню выберите пункт Будильник.
- 2. Выберите сигнал, который требуется удалить. 3. Перейдите к значению Выключено, нажимая
- клавишу влево или вправо.

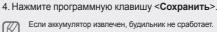

Если аккумулятор извлечен, будильник не сработает

Включение фонарика

В режиме фонарика дисплей и подсветка клавиш работают с максимальной яркостью, чтобы вы могли лучше видеть в темноте.

Чтобы включить фонарик, в режиме ожидания

нажмите и удерживайте клавишу навигации вверх Чтобы выключить фонарик, нажмите программную клавишу <Назад>.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Samsung Electronics

к которому относи: Безопасность EN 60950-1 : 2006+A11 : 2009

EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) Сеть EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и под описанная в приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привл

BABT, Forsyth House, Техническая документация хранится в

Samsung Electronics QA Lab.

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2010 12 15



(место и дата выпуска) (фамилия и подпись уполн Не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и ном сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обр по месту приобретения изделия.

Регулировка громкости мелодии вызова

2. Выберите используемый профиль.



6. Нажмите программные клавиши

Если нужен предлог для того, чтобы покинуть

совещание или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов. Для этого выполните следующие действия.

Включение функции оповещения

Эта функция помогает отслеживать то попытается использовать ваш телефон с другой SIM-картой, телефон автоматически отправит заданное сообщение вашим родным или друзьям. Эта функция может быть недоступна, если она не

- поддерживается оператором мобильной связи. 1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → Безопасность → Оповещение о смене SIM.
- 2. Введите пароль и нажмите программную клавишу <ОК>.





Декларация соответствия (R&TTE)

мобильный телефон GSM: E1080W,

SAR EN 50360 : 2001 EN 62209-1: 2006

астоящим декларируется, что [были проведены все существенные адиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствуе ринципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Churchtielu госс, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*

и предоставляется по запросу (Представитель в EC)